TOSHIBA



^略RD-XS33

▶準備・簡単操作編



●最初にお読みください。 安全上のご注意、接続、設定、簡単な 操作方法について説明しています。

















- ●このたびは東芝 HDD&DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの HDD&DVD ビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)



はじめに



接続

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。



基本設定

● リモコンを準備し電源を入れる	20
● 初回設定をする	21
■時刻設定	21
■チャンネル設定(自動)	22
■チャンネル設定(変更)	
■ジャストクロック	28
● テレビ画面形状を設定する	30
● 音声出力の設定をする	32
● リモコンの設定 (本機のリモコンでテレビを操作する)	34
▲ リチコンの設定(2至日 3至日をリチコンで操作する)	36



簡単操作

	● 簡単操作で使うリモコンボタン	45
(● 録画する	46
(● 簡単ナビで操作する	48
	● 録るナビで録画予約をする	50
	● 見るナビで、録画した内容を再生する	52
	■見終わった番組を消す	53
	■残したい番組をダビングする	53
	● DVDビデオディスクを再生する	54
(● タイムスリップ機能を使う	55
•	● 困ったときには	56
	● インフォメーション	59
•	●	

● 商品の保証とアフターサービス裏表紙

● ディスクの種類と使い分け.......44

●付属品をご確認ください -







·取扱説明書 準備·簡単操作編(本書)

· 取扱説明書 操作編

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を 示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3) の発生が想定されること"を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残 るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味			
禁止	"◇"は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
注意	"△"は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			

҈Λ警告

異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセン トから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるの を確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。






内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売 店に点検をご依頼ください。



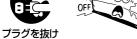

落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売 店に点検をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、 プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ん だら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。





接


⚠警告

設置されるとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かない こと

火災・感電の原因となります。



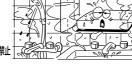

電源プラグは交流 100V のコンセントに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。






ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かな いこと

本機が落ちて、けがの原因となります。



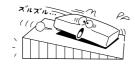

上にものを置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





で使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。







ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の 原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。



異物挿入禁止



雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類に触れないこと

感電の原因となります。





電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。





お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、 電源プラグを抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。




⚠注意

設置されるとき

温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置 くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部 品の劣化や破損の原因となることがあります。



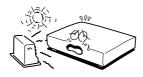

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電 の原因となることがあります。





風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずすこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因と なることや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原 因となることがあります。





で使用になるとき

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、 火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。







ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから 抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け



ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。





背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔と ラックとの間は 10cm 以上離してください。





⚠注意

で使用になるとき

ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。



電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所 の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてく ださい。



リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている [使用推奨期限] を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、 すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。





使用上のお願い

取り扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に 電源プラグをコンセントから抜かないでください。 故障の原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかない ように毛布などでくるんでください。また、衝撃 や振動をあたえないでください。
- ●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど が機器内部にはいると故障の原因になります。
- ●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱 くなりますが、故障ではありません。

使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電 源を切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき 電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。 ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所 で使わないでください。ディスクがはずれるなど して、故障の原因となります。本機を設置する場 所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認 してください。また本機が落下した場合に、けが の原因となるため、高い場所への設置はしないで ください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ●ビデオなど熱源になるような機器の上には置かないでください。故障の原因になります。

お手入れに関すること

- ●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセント から抜いてから行なってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らか い布で軽く拭き取ってください。
- ●ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信 状態が悪くなることがあります。この場合は購入 店にご相談されるか、市販のアンテナブースター をご購入ください。アンテナブースターをご使用 になる場合は、アンテナブースターの説明書をご 覧ください。

たいせつな録画・録音・編集について

- ●たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行ない、正しくできることを確かめておいてください。
 - 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容 はすべて消える場合があります。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音が割れたり、 飛んだりすることがあります。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画 が実行できない場合があります。録画予約の際に は、録画制限がないことをお確かめください。
- ●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。
 - デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため一回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

停電について

- ●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
- ●停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、 時刻を合わせてください。

免責事項について

- ●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ ん。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどと の意図しない組み合わせによる誤動作やハング アップ(操作不能)などから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

使用上のお願い(つづき)

内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。

HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでくだ さい。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生 じた記録データの損壊、喪失について、当社は一 切の責任を負いません。

ハードディスクは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵 HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集や DVD-RAM ディスクにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分の映像があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声への乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵HDD 全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に DVD-RAM ディスクにダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAM ディスクへのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオディスク、ビデオCDは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**◇**」が表示されることがあります。

「**◇**」が表示されたときは、本機もしくはディスクが その操作を禁止しています。

録画するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、ビデオ CD、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1回コピーが許可された映像(コピーワンス)は内蔵 HDD またはDVD-RAM ディスクに録画できますが、DVD-R、DVD-RW への録画はできません。録画したコピーワンスの映像は内蔵 HDD から CPRM 対応の DVD-RAM ディスクへの移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断で案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。ユーザー登録についてのご案内は、♪2ページをご覧ください。

地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただし、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテレビと本機を接続することで、本機での録画ができます。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更される場合があ ります。その際には、受信チャンネルの設定を変 更する必要があります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。


結露(露付き)について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。




- "結露"はこんなときおきます。
- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動 したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷 風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋·車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動して使用したとき
- ●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき

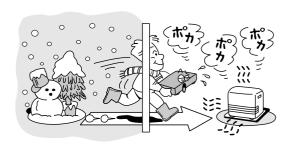

■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。

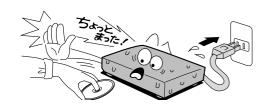

使用上のお願い(つづき)

著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)する ことは、法律で禁止されています。
- ●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

社団法人 私的録画補償金管理協会


TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

G コードは、ジェムスター社の登録商標です。

G コードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。 ●本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRM とは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。番組を録画およびコピーできる条件については以下のとおりです。

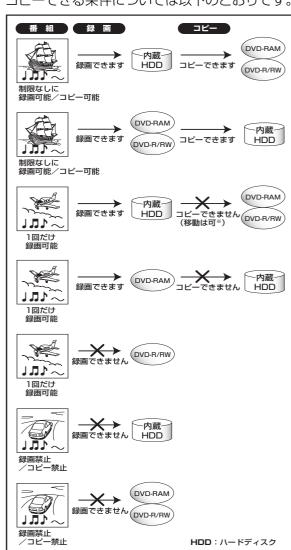


- ・2004年4月より、BS/地上デジタル放送の番組が、1回だけ録画可能な番組(コピーワンス プログラム)とされています。
- ・DVD-R/RWでは、制限があるため、1回だけ録 画可能な番組(コピーワンス プログラム)を録画 できません。
- ※1回だけ録画可能な番組を内蔵HDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAMディスクへの移動 以外、本機のダビング動作はできません。



接続

- ●アンテナ・テレビとの接続
 - ■D端子付きテレビとの接続
 - ■AVアンプとの接続
- ●デジタルチューナー/デジタルテレビ との接続
- ●CATV(ケーブルテレビ)ホームター ミナルとの接続

アンテナ・テレビとの接続

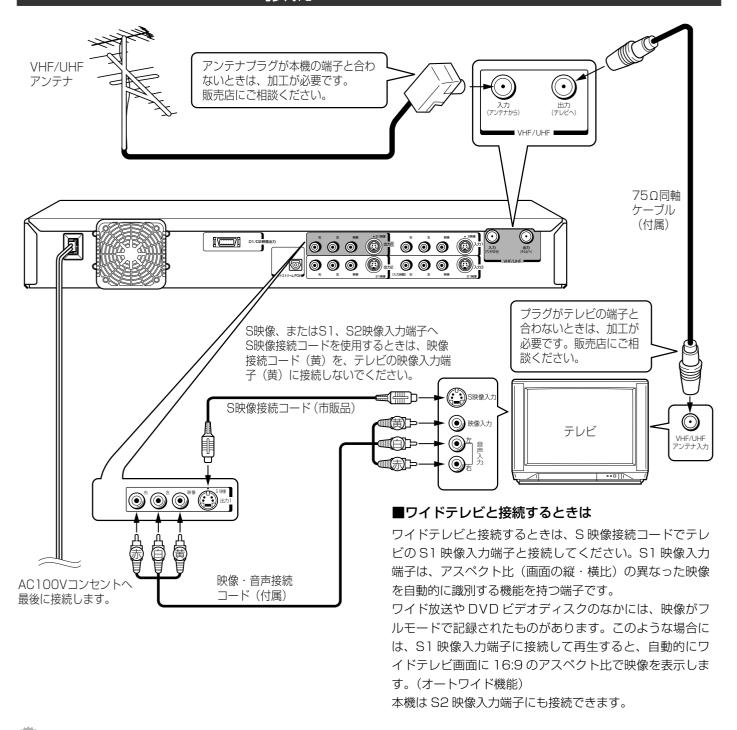


お願い

- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な画像にならないことがあります。

D端子付きテレビとの接続

D 端子に接続すれば、S 端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。(画像によっては差がない場合もあります。)

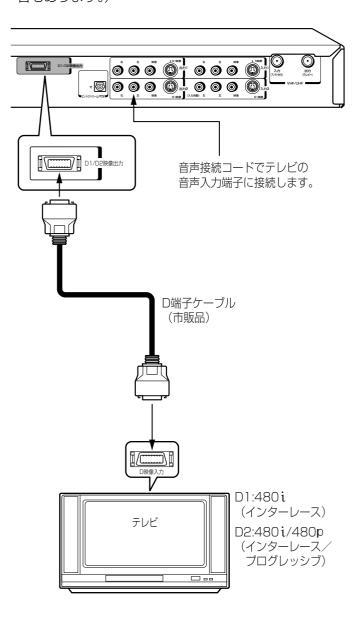

■インターレース/プログレッシブ信号の切換え


本機の D1/D2 映像出力端子は、インターレースとプログレッシブの両方のスキャン方式の映像信号出力に対応しています。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、リモコンの「プログレッシブ」ボタンを押して、信号の種類を選んでください。

「インターレース」/「プログレッシブ」ど ちらかを選択します。

本体表示窓に「PROGRESSIVE」が表示されていないときは、インターレースが選ばれています。

AV アンプとの接続

ドルビーデジタル、DTS 音声に対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

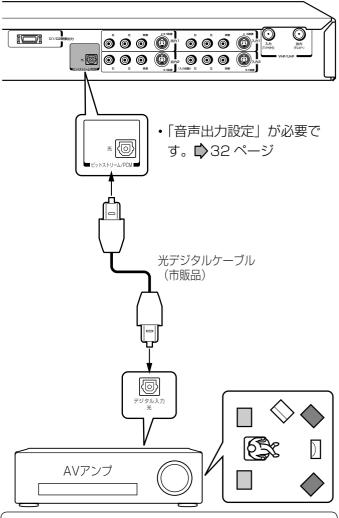

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

ご注意

- 本機のビットストリーム / PCM 音声出力端子に、ドルビーデジタル、DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお使いになるときは、設定画面で「音声出力設定」(♪32ページ)を必ず「PCM」にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。
- DTS 対応のディスク(DVD ビデオディスク、音楽用 CD)を再生すると、アナログ音声出力端子からは過度のノイズが出力されることがあります。オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に接続している場合は、スピーカーなどを破損することのないよう十分ご注意ください。DTS デジタルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に DTS デジタルサラウンドデコーダーを接続してください。

デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続

110 度 CS デジタル放送 / BS デジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、別途 CS / BS 専用アンテナおよび CS / BS デジタルチューナーが必要です。地上デジタル放送を見る場合も別途専用チューナーが必要です。

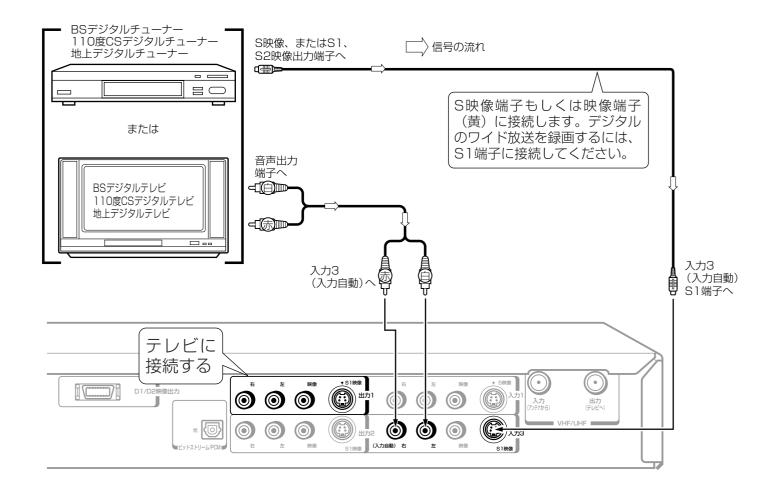


■デジタル放送の録画について

- デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画する場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを 記録します。(データ放送部分や選択されなかった映像及び音声は記録されません。)
 - デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 と音声が本機で録画されます。
- ・本機を経由(記録も含む)してデジタルハイビジョン テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナロ グ放送と同等になります。(ハイビジョン映像が従来 放送並みの映像になり、5.1ch で放送された音声が 2ch ステレオ音声になります。)
- ・デジタルのワイド放送を録画するには、S1 端子に接続してください。ただし、チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には、アスペクト情報(画面比)が正しく検出されないことがあります。

- 入力自動録画機能(詳しくは、操作編をご覧ください)を使用するためには、入力3端子(入力自動)に接続してください。他の端子では、入力自動録画機能は働きません。
- ・入力 3 端子に接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」で「L-3」を 選んでください。

CATV(ケーブルテレビ)ホームターミナルとの接続

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。 以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会 社にご相談ください。

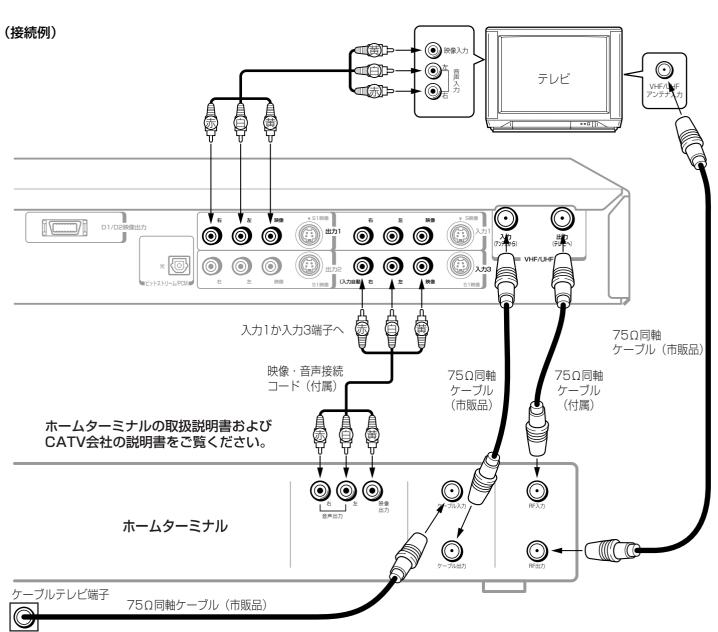

接続した CATV ホームターミナル (チューナー)で放送を見る

1) CATV ホームターミナル(チューナー)側のチャンネルを切り換える

CATV ホームターミナル側の取扱説明書をご覧ください。

2) リモコンの「入力切換」を押して、接続している外部入力を選ぶ

入力 1 端子に接続したときは、「L-1」を選びます。 入力 3 端子に接続したときは、「L-3」を選びます。

CATV の放送を本機で受信する

本機では、スクランブルのかかっていない C13 ~ C 63 チャンネルが受信できます。「初回設定をするーチャンネル設定(変更)」(♪24 ページ) で受信の設定をしてください。



■リモコンの方向ボタンについて




方向ボタン(▲/▼/◀/▶)

それぞれの記号の位置を目安に、4つの方向を区別して押してください。中間を押したり、押したまま指をずらしたりするなど、力の加わる場所があいまいだと、カーソルが止まることがあります。一度指を離し、方向を区別して押し直してください。

基本設定

- ●リモコンを準備し、電源を入れる
- ●初回設定をする
 - ■時刻設定
 - ■チャンネル設定(自動)
 - **■**チャンネル設定(手動)
 - ■ジャストクロック
- ●テレビ画面形状を設定する
- ●音声出力の設定をする
- ●リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)
- ●リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)

リモコンを準備し、電源を入れる

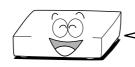


リモコンを準備して、電源を入れてみましょう。

リモコンの準備(乾電池を入れる)


1

ふたをはずす

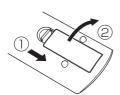

2


乾電池を入れる

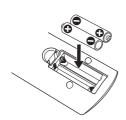

- ●単四形乾電池(RO3)を2個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてください。


3

ふたを閉める

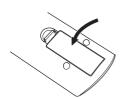

リモコンで操作するには

本体のリモコン受光部に向けてボタンを押す

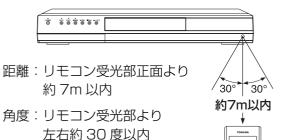

∅お知らせ


- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾 電池をすべて新しいものと交換してください。

電源を入れる

・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力 (例:ビデオ 1)に切り換えてください。



本体またはリモコンの「電源」 を押す

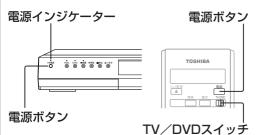

電源がはいると、本体の電源インジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

画面に「Loading」のマーク(アイコンと呼びます)が表われ、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

∅お知らせ

- 電源がはいると、自動的に「初回設定」 が表示される場合があります。そのと きには、次のページの手順3からの設 定をご覧ください。
- 本機を操作するときは、リモコンの「TV / DVD」スイッチを「DVD」にして ください。

電源の切りかた

本体またはリモコンの「電源」を押す

画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、電源インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

∅お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作 せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場 合は、本体の「電源」を約10秒間押し続けると、強 制的に電源を切ることができます。ただし、非常時 のための機能であり、データやディスク自体に障害 が出る可能性が高いので、この機能を使用されると きは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわ ないでください。正常な動作中、特に「Loading」、 「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、 ディスクを初期化しなければならなくなる場合があり ます。

初回設定をする 一 時刻設定



」まず時計合わせをしましょう! (時計合わせをしないと再生以外できません。) そのあとで次のページからチャンネルなどの設定をしてね! (一度設定すれば次回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の時刻表示が変わったときは、もう一度設定してください。)

準備

- ・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えてください。
- リモコンの「TV / DVD」スイッチを「DVD」にしてください。



設定

「設定」を押す

設定画面が表示されます。



この絵記号をアイコンと呼びます。



• 「初回設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲)で画面 上部のマーク(アイコン)の列にカーソルを戻してから、方向 ボタン(◀/▶)を押してください。





」方向ボタン (▲/▼)で「時刻] 設定」を選び、 「決定」を押す





亅日付 ・時刻設定 ┐をする

方向ボタン(◀/►)

:「西暦」「月」「日」「時」「分」「秒」

の項目を選びます。

値変更ボタン(I ◄/►I) : 選んだ項目の値を変更します。
 値の変更は、方向ボタン(▲/▼) でもできます。

_ ਰ

すべての入力が終わったら、「決定」を押す





メッセージが表示されたら **◄/▶** ボタンで 「はい」を選び、「決定」を押します。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

- 本機のカレンダー機能は2069年まで対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「B」を 押します。

初回設定をする ー チャンネル設定(自動)




、テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせ、 ましょう!チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動 、的に行なわれます。

チャンネル設定の前に

る」で設定してください。

♪38ページの「地域番号と放送局一覧表」を見て、お住まいの地域の地域番号を確認してください。

「地域番号と放送局一覧表」に、お住まいの地域番号が記載されていますか?

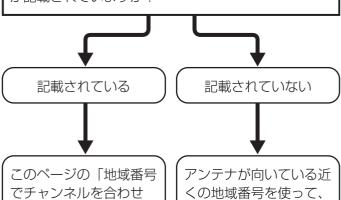

正しく受信できていない ときに、「手動でチャン ネルを合わせる(変更)」 で変更してください。

このページの「地域番号

でチャンネルを合わせる」で設定します。

▶24ページ

地域番号でチャンネルを合わせる

お住まいの地域の番号を入力すると、自動的にチャンネル設定がされます。

1 □ 法

▶21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

・すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2


「チャンネル設定」を選び 「決定」を押す



3

「自動」を選び「決定」を押す



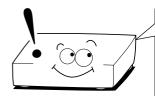

該当する地域名がないときは、テレビに映る放送局が多い地域番号を選んでね!そのあとで、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」で細かな設定をしてください。

4

「地域番号入力」を選び 「決定」を押す



「地域番号入力」のかわりに、地域名でも 選択できます。方向ボタン(▲/▼)でお 住まいの地域を選び、「決定」を押します。

5

地域番号を入力し、「決定」 を押す



- 2 ケタの番号を入力するときは、はじめ に「O」を入力します。
- 入力する桁は方向ボタン(◀/►)で変更します。

受信チャンネルとガイドチャンネルが自動的に設定されます。


• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルに変更があった場合は、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」で、該当放送局名の受信チャンネルを変更してください。

受信できるか確認する

「設定」を押して、設定画面を消します。「チャンネル」 を押して、放送が受信できるか確認します。

チャンネル |

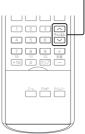

受信できていない放送局があるとき や、チャンネルが違っているときは、 「手動でチャンネルを合わせる(変 更)」 24 ページをご覧ください。

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しください。
- ・CATV などによる難視聴対策を行なっている地域では、記載されている地域番号では受信できない場合があります。たとえば UHF チャンネル (♪38ページの地域番号と放送局一覧表の受信 CH の欄が 13以上の数字が記入されているチャンネル) だけが映らない場合は、難視聴対策地域であることが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定してください。(手動で設定する場合は、受信 CH を 1 ~ 12 の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたはビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。)
- ・マンション等で CATV 局から地上放送局を受信している場合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の上、チャンネル設定(変更)からチャンネル別に受信 CH を設定する必要があります。また、有料放送については、本機の内蔵チューナーでは受信できませんので、外部入力で録画を行なう必要があります。

をする ー チャンネル設定



地域番号一覧表に載っていない地域にお住ま いの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動 でチャンネルを設定します。

手動でチャンネルを合わせる(変更)

手動でチャンネル合わせをする前に、「地域番号で チャンネルを合わせる」(1)22ページ)を行なって おくと、ここでの設定が簡単になります。

▶22ページの手順1、2を行 ない、「チャンネル設定」を選ぶ

「手動」を選び「決定」を押す



チャンネル設定したいポジ ションの「受信CH」に、カー ソルを移動する



例:ポジション3で、受信チャンネ ル 48 (ガイドチャンネル 42) の放送局を見たいとき

- ポジションとは、本機で選局するときの 番号です。本体表示窓に表示されます。
- 受信チャンネル(「受信 CH」)とは、放 送局からの電波を受信するために設定 するチャンネルです。
- 「スキップ (I◀◀/▶►I)」ボタンで、前 後のページに移動できます。

[Ⅱ4 ►Ⅱ]



受信チャンネルを合わせる

例: ポジション3に、**受信チャンネ** ル 48 を合わせる

- ▶IIを押す:
 - $1 \sim 12 \rightarrow 13 \sim 62 \rightarrow C13 \sim C63$ → 1と変わります。
- II◀を押す: $1 \rightarrow C63 \sim C13 \rightarrow 62 \sim 13 \rightarrow$ 12~1と変わります。



「ガイドCH」にカーソルを 移動させる



ガイドチャンネルとは、Gコード予約 をするために設定するチャンネルです。 (♪26ページ) 正しく設定されていな いと、Gコード予約が正常に動作しま せん。

6

ガイドチャンネルを合わせる



例:**受信チャンネル48**に、**ガイド チャンネル42**を合わせる

- ▶26ページの「ガイドチャンネルー 覧表」を見ながら、手順4で合わせた 受信チャンネルに合ったガイドチャン ネルに合わせます。
- ▶Iを押す: 1~99→"---"→1と変わります。
- II◀を押す:] → "---" → 99 ~] と変わります。
- 他のポジションで使用しているガイド チャンネルを設定すると、先に設定され ていたポジションのガイドチャンネル が取り消され、"---"の表示になり ます。

7

他の受信チャンネルを合わせ る

手順3~6を繰り返します。

8

受信チャンネルの設定が終わったら、「決定」を押す



確認のメッセージが表示されたら **◄/▶** ボタンで「はい」を選び「決定」を押します。

設定を終了するときは、「設定」を押します。

∅お知らせ

・CATV(有線テレビ放送)とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、CATVチャンネル中、C13~C63チャンネルが受信できます。CATVの受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でだけ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

初回設定をするーチャンネル設定(変更)つづき

ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。G コード予約機能をお使いになる場合は、決められたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

地域	放 送 局	ガイドCH
☆♬	NHK総合	80
全国	NHK教育	90
	北海道放送(HBC)	1
	札幌テレビ放送 (STV)	5
北海道	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化放送(UHB)	27
	北海道テレビ放送(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日放送(ABA)	34
	青森テレビ(ATV)	38
	IBC岩手放送(IBC)	6
岩手	岩手朝日テレビ(IAT)	20
11)	岩手めんこいテレビ (MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
II 7%	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ放送 (MMT)	34
	秋田放送(ABS)	11
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31
	秋田テレビ(AKT)	37
	山形放送(YBC)	10
山形	さくらんぼテレビジョン(SAY)	30
	テレビユー山形(TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福島	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央テレビ (FCT)	33
	福島放送(KFB)	35
	日本テレビ放送網 (NTV) ===:th:xx (TDO)	4
	東京放送(TBS)	6
	フジテレビジョン (CX)	8
	全国朝日放送(ANB)	10
	テレビ東京(TX)	12
関東	東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)	14
	放送大学	16
	テレビ埼玉(TVS)	38
	テレビ神奈川(TVK) 	42
	千葉テレビ放送(CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48
	とちぎテレビ(TTV)	23
	新潟放送(BSN)	5
新潟	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟放送網(TNN)	29
	新潟総合テレビ(NST)	35

地域	放 送 局	ガイドCH
	北日本放送(KNB)	1
富山	チューリップテレビ(TUT)	32
	富山テレビ放送(BBT)	34
	北陸放送(MRO)	6
石川	北陸朝日放送(HAB)	25
L 7.11	テレビ金沢(KTK)	33
	石川テレビ放送(ITC)	37
福井	福井放送 (FBC)	11
1111 77	福井テレビジョン放送(FTB)	39
山梨	山梨放送(YBS)	5
шж	テレビ山梨(UTY)	37
	信越放送 (SBC)	11
長野	長野朝日放送(ABN)	20
	テレビ信州 (TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38
	静岡放送(SBS)	11
静岡	静岡第一テレビ(SDT)	31
	静岡朝日テレビ(SATV)	33
	テレビ静岡(SUT)	35
	東海テレビ放送(THK)	1
	中部日本放送(CBC)	5
中京	名古屋テレビ放送(NBN)	11
中尔	テレビ愛知(TVA)	25
	三重テレビ放送(MTV)	33
	中京テレビ放送(CTV)	35
	岐阜放送(GBS)	37
	毎日放送(MBS) 	4
	朝日放送(ABC) 	6
	関西テレビ放送(KTV)	8
	読売テレビ放送(YTV) 	10
	テレビ大阪(TVO) 	19
関西	テレビ和歌山(WTV) 	30
	びわ湖放送 (BBC) 	30
	京都放送(KBS)	34
	サンテレビジョン (SUN)	36
	奈良テレビ放送(TVN)	55
鳥取	日本海テレビジョン放送(NKT)	1
島根	山陰放送 (BSS)	10
	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34
	西日本放送(RNC)	9
岡山	山陽放送(RSK)	11
香川	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送(KSB)	33 35
	岡山放送(OHK)	
	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ放送(HTV) テレビ新広島(TSS)	12 31
		35
	広島ホームテレビ(HOME)	30

地域	放 送 局	ガイドCH
	山口放送(KRY)	11
山口	山口朝日放送(YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38
徳島	四国放送(JRT)	1
	南海放送(RNB)	10
愛 媛	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
发 坂	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
	高知放送(RKC)	8
高知	テレビ高知(KUTV)	38
	高知さんさんテレビ(KSS)	40
	九州朝日放送(KBC)	1
	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4
福岡	テレビ西日本(TNC)	9
	ティー・ヴィー・キュー九州放送(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
佐賀	サガテレビ (STS)	36
	長崎放送 (NBC)	5
長崎	長崎国際テレビ (NIB)	25
TX mg	長崎文化放送 (NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊本	熊本朝日放送(KAB)	16
MK 14	熊本県民テレビ(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
	大分放送 (OBS)	5
大分	大分朝日放送(OAB)	24
	テレビ大分(TOS)	36
宮崎	宮崎放送(MRT)	10
ш	テレビ宮崎(UMK)	35
	南日本放送(MBC)	1
鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	鹿児島放送 (KKB)	32
	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38
	沖縄テレビ放送 (OTV)	8
沖縄	琉球放送 (RBC)	10
	琉球朝日放送(QAB)	28

- 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、手動で受信チャンネルを変更してください。
- ガイドチャンネルは変更される場合があります。変更された際は、手動設定で該当チャンネルのガイドチャンネルを変更してください。



このチャンネルは不要なのに~! 受信状態がきれいじゃないな~!

チャンネル設定後の調整

- チャンネルボタン(ヘ/~)で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。





- 調整をする項目は、下の表をご覧ください。
- 「スキップ (►「スキップ (►「スキップ (ト「スキップ (ト</li

2

「値変更」で、調整する



3 他のポジションの項目を変更 したいときは、手順1~2を繰 り返す

4

設定が終わったら、「決定」を押 す



確認のメッセージが表示されたら **◄/▶** で「はい」を選び「決定」を押します。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

■調整内容

内容	項目	調整のしかた
「チャンネル(ヘ/~)」ボタンで 選局するとき、使わないチャンネ ルは画面に出ないようにする	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
色が消えたり画像が不安定になっ たとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

初回設定 ー ジャストクロック



´ ジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK 教育テレビの時報放送 `を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。± 3 分以内 の誤差が修正されます。

1

□ 21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

2

「ジャストクロック」を選び 「決定」を押す



3

ジャストクロックの「入」 「切」を選び、「決定」を押す



|切: この機能は働きません。

入: 時報を利用して自動で時刻を 調整します。 ♪ 手順4へ 4



NHK教育テレビを受信しているチャンネルポジションを入力し、「決定」を押す



NHK 教育テレビが見られるポジションをあらかじめ確認しておき(例:大阪 12、名古屋 9、福岡 6 など。

□ 38 ~ 41 ページの「地域番号と放送局一覧表」参照)、必ずその番号を設定してください。初期値は「3」になっていますので、3 以外で NHK教育テレビをご覧になる方は変更が必要です。例えば神戸では受信チャンネルが 26 チャンネルで、ポジションは12 となります。この場合、ジャストクロックの NHK 教育テレビを「12」に設定すると、正しい設定となります。

・設定を終了するときは、「設定」を押します。

- 次のようなときは、自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
 - NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。
 - 時報の 10 分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
 - 時報のバックに音楽が流れているとき。
 - 「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき(例: 高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ・ジャストクロック機能が動作するには、時報の約 10 分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ・ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式を使用しています。(月差約±30秒程度→これは1日約1秒ずれるということではありません。)

テレビ画面形状を設定する




接続しているテレビの画面形状に合わせて設定しましょう!



設定

「設定」を押す

設定画面が表示されます。

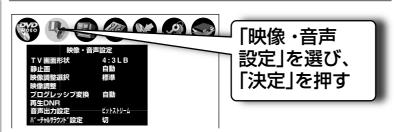


• 「映像・音声設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲) で画面上部のマーク(アイコン)の列にカーソルを戻してから、 方向ボタン(◀/▶)を押してください。







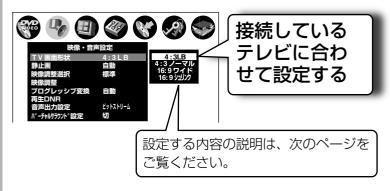

4:3LB:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横 長に表示します。

上下に帯がつきますが、正しく見えます。 (LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。

」画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

16:9ワイド:

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。



再生した4:3の映像が16:9に引き伸ばされて間延びした場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。

プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあります。

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼付きを軽減する機能がついている場合がありますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、その設定をすることをお勧めします。

5

設定が終わったら、「決定」を押す



• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- 再生できる画面形状があらかじめ決められているディスクの場合、設定した 画面形状どおりに再生されないことがあります。

音声出力の設定をする



接続しているテレビやオーディオシステムに 合わせて、音声出力方式を設定しましょう!




設定

「設定」を押す

設定画面が表示されます。

2 △ ※ ※ →

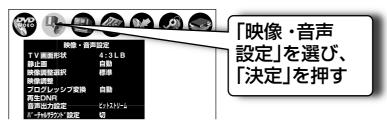

• 「映像・音声設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲) で画面上部のマーク(アイコン)の列にカーソルを戻してから、 方向ボタン(◀/▶)を押してください。










接

ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS の各デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。(♪ 15 ページ)

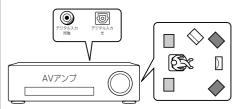

ドルビーデジタル、DTS で記録された DVD ディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。


アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機に接続しているとき。(**♪**14ページ)



PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 (♪ 15 ページ)

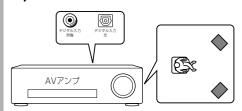

ドルビーデジタルで記録された DVD ディスクを再生すると、PCM (2ch) に音声を変換して出力します。

5

設定が終わったら、「決定」を押す



・設定を終了するときは、「設定」を押します。

リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)





他のメーカーのテレビを本機のリモコンで 操作できます。



1

(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

「A」を押したまま、テレビのメーカー番号を番号ボタンで入力する

例:メーカー番号 07 を入力するには

A



押したまま



リモコンの表示部で入力した番号が確認できます。

	メーカー	-	メーカー番号
東		芝	00
松	下	Α	01
松	下	В	02
日		立	03
旦		菱	04
シ	ヤー	プ	05
J	V	С	06

X	ーカー	-	メーカー番号
三	洋	Α	07
Ξ	洋	В	08
ソ	_	_	09
N	Е	С	10
富士	通ゼネ [・]	ラル	11
パ~	イオニ	ア	12

・メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてください。

2


「A」から指を離す

メーカー番号が指定されます。


- 出荷時は東芝のテレビに設定されています。
- テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。

リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を指定したあとに、リモコンをテレビに向けて操作します。

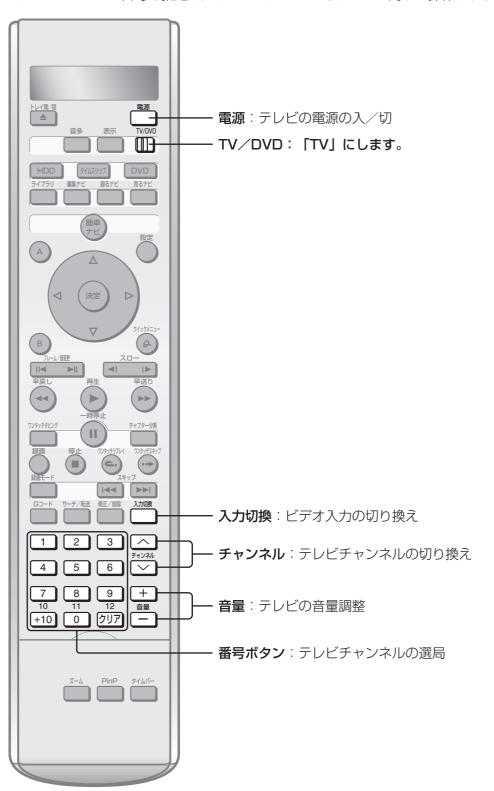

リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)

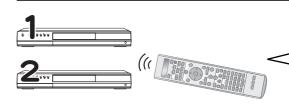

当社製の HDD&DVD ビデオレコーダーを 2 台または 3 台 お使いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。(1 台だけお使いになるときには、設定を変更する必要はありません。)

設定例:

別の当社製 HDD&DVD ビデオレコーダーが DR1 に設定してあるので、本機のリモコンモードを DR2 にする (リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。)




■本体側のリモコンモードを設定する

設定


「設定」を押す

設定画面が表示されます。

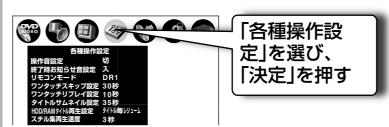

 「各種操作設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲)で 画面上部のマーク(アイコン)の列にカーソルを戻してから、 方向ボタン(◄/►)を戻してください。



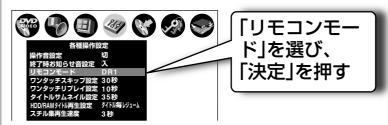





• 「決定」を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、 次のページのリモコン側の設定をするまで、リモコンが働か なくなります。

■リモコン側のリモコンモードを設定する

5

「B」を押したまま、番号ボタン 「2」を押す

В

リモコンの表示部で、モードが「DR2」 に切り換わります。

本体と同じリモコンモードを選びます。

2

/ E il		
191	ſ	DR 2

	本体側	リモコン側
DR1 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR1」に設定	B + 1 リモコンの表示部 「DR1」
DR2 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR2」に設定	B + 2 リモコンの表示部 「DR 2」
DR3 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR3」に設定	B + 3 リモコンの表示部 「DR 3」

∅お知らせ

- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが 違うときには、操作したときに本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- 他の当社製 HDD&DVD ビデオレコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻 表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモード を確認してください。

リモコン操作を一時的にオフにする

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。

本体の「HDD」と「DVD」を同時に約3秒以上押す 本体表示部に「DR - OFF」の表示が出て、リモコン は働かなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。 (このとき、設定に応じて「DR - 1」、「DR - 2」または「DR - 3 | が表示されます。)

地域番号と放送局一覧表

▶22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。この表は2003年4月現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「地域番号でチャンネルを合わせる」(() 22ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」(() 24ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

27.24年		411-1-15						Ī			名・受信	言チャンネル・ガィ 	イドチャ	ァンネル						
部道 苻県	地域名	地域番号	チャンネル名		ガイド	2 チャンネル名		ガイド CH	チャンネル名	受信	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	5 チャンネル名		ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	
朝設定	23区	44	NHK総合	1 1	: 80		СН	СН	NHK教育	; 3	; 90	日本テレビ	! 4	: 4	MXテレビ		: 14	TBSテレビ	: 6	; C
7,10X/C	札幌	01	HBCテレビ	1	1		1	-	NHK総合	•	: 80	TVHテレビ		17	STVテレビ	; 5	; 5	180,00	<u> </u>	T
	函館	02	UHBテレビ	27	27		İ	1			35	NHK総合	4	80	TVHテレビ		17	HBCテレビ	6	1
	旭川	03			-	NHK教育	2	90				TVHテレビ	33	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレビ	39	- (
	帯広	04	UHBテレビ	32	27		1	1	HTBテレビ	34		NHK総合	4	80		1	1	HBCテレビ	6	i
	釧路	05			1	NHK教育	-	90	HTBテレビ	; 39	; 35	UHBテレビ	41	27		1 =0				÷
	苫小牧	06		!	!	NHK教育	49	90		1	!	HTBテレビ	61	35	UHBテレビ	53	_		!	1
毎道	<u>小樽</u> 北見	07		-	1	NHK教育 NHK教育	2	90				HTBテレビ HTBテレビ	61	35	UHBテレビ UHBテレビ	26	27			÷
	室蘭	09		İ	i	NHK教育	2	90		1		TVHテレビ		17	UHBテレビ	; 33	_	HTBテレビ	39	1
	網走	10	HBCテレビ	1 1	1 1	NINXH	1	1 00	NHK総合	; 3	: 80	TVIII	. 20	1 1 /	STVテレビ	; 5	: 5	THB) DC	. 00	÷
	稚内	11	1120, 02	1	1	UHBテレビ	26	27	1011000	1	1	NHK総合	28	80	0.1702	1	-	STVテレビ	22	Ť
	名 寄	12			-	UHBテレビ	26	27		1		NHK総合	4	80		1	1	STVテレビ	6	Ī
	根室	13		i	į	NHK教育	2	90		1					UHBテレビ	62	27	HTBテレビ	60	-
	青森	14	青森放送	1 1	1		1	1	NHK総合	; 3	¦ 80	ABA	34	34	NHK教育	; 5	; 90		!	1
森	八戸	15		<u> </u>	<u>i</u>	IBCテレビ	2	6	テレビ岩手	; 37	35	めんこいテレビ	_	33		<u>i </u>	<u> </u>	岩手朝日テレビ		i
	むっ	16		1 0=	1 0-		1	1		1	-	NHK総合	4	80		-	1	ABA	56	1
_	盛岡	17	テレビ岩手	35	35	NII IIZWA	1 0	1 00		1	1	NHK総合	4	80		1	1	IBCテレビ	6	ė
手	<u>釜石</u> 二戸	18		1	1	NHK総合 IBCテレビ		¦ 80 ¦ 6		1		岩手朝日テレビ		; 20 ; 20	NHK総合	5	80	めんこいテレビ	. 00	1
	户 仙 台	20	東北放送	1	1	1007 0	1		NHK総合	; 3	80	-11-7011/01	/	0	NHK教育	5	90			İ
城	石巻	21	東北放送	59	1		i	1	NHK総合	: 51	-				NHK教育	49	90			4
.~	気仙沼	22			1	NHK総合	2	; 80		1		東北放送	4	1		1	1	仙台放送	6	-
	秋 田	23				NHK教育		90						-	秋田朝日放送	31	31			Ī
田	大 館	24	青森放送	1	1		<u> </u>	<u> </u>				NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	_	秋田放送	6	-
	大曲・横手			1	1	NHK教育	43	90		1					秋田朝日放送	41	31			j
	山形	26	1 7741 337	1	1		1		A 11 11 (W) A		1 00	NHK教育	; 4	; 90		1	<u> </u>	テレビユー山形	_	1
形	鶴岡・酒田		山形放送	1 1	10	ナノミノ げこしょ	2 00	- 00	NHK総合	1 3	80	NII II/#b#	0	- 00		1	1	NHK教育	6	
,,,	米 沢 新 庄	28		!	!	さくらんぼテレビ NHK教育		90		1		NHK教育 さくらんぼテレビ		90			:	テレビユー山形	_	
					1	NHK教育	2	90		1		テレビユー福島	31	: 31		1	1	福島中央テレビ		i
島	いわき	31		!	!	TVI IIV3X FI	! -			1	!	NHK総合	4	80		!	!	福島中央テレビ		7
	会津若松	32	NHK総合	1 1	80		1	1	NHK教育	; 3	90	テレビユー福島	47	31		1	1	福島テレビ	6	i
Irl	水戸	33	NHK総合	44	80		1		NHK教育	46	90	日本テレビ	42	4		1	1		40	7
城	日立	34	NHK総合	52	80		1		NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4		i	i	TBSテレビ	56	į
木	宇都宮	35	NHK総合	-	80		1	1	NHK教育	; 27		日本テレビ	25	: 4	栃木テレビ		; 23	TBSテレビ	23	_
.,.	矢 板	36	NHK総合	51	80		i	1	NHK教育	_	90	日本テレビ	53	4	栃木テレビ	: 33	_	TBSテレビ	55	Ę
馬	前橋	37	NHK総合	-	80		1	-	NHK教育	50		日本テレビ	54	_	放送大学		16		56	á
	桐生	38	NHK総合	43	80		<u>; </u>	<u>: </u>	NHK教育	+ 45	90	日本テレビ	39	4	放送大学	40	16	TBSテレビ	: 37 : 6	Ę
玉	<u>さいたま</u> 熊谷・児玉	-	NHK総合 NHK総合	; 33	1 80		!	!	NHK教育 NHK教育	1 35		日本テレビ	25	: 4	放送大学	10	16	TBSテレビ TBSテレビ	: 23	ń
	秩 父	41	NHK総合	_	80		1	:	NHK教育	49			53	4		:	:		55	Ť
	千葉・船橋	_	NHK総合	1	80		1	1	NHK教育	: 3		日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレビ	6	ľ
葉	銚子	43	NHK総合	51	80		1		NHK教育		90	日本テレビ	53	4					55	Ī
	23区	44	NHK総合	1	80		İ	1	NHK教育	; 3	90	日本テレビ	4	¦ 4	MXテレビ	14	14	TBSテレビ	¦ 6	Ī
京	八王子	45	NHK総合	51	80		1		NHK教育	49	90	日本テレビ	53	4	MXテレビ	47	14	TBSテレビ	55	
	多摩	46	NHK総合	30	80		į		NHK教育	32		日本テレビ	26	4	MXテレビ	28	14	TBSテレビ	24	
	横浜・川崎		NHK総合	1 1	80		1		NHK教育		90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	100700	6	į
	横浜みなと			52			i	1		50			54					TBSテレビ		
€) 	平塚・茅ヶ崎 小田原			33	80		1			50		日本テレビ	54			-	-	TBSテレビ TBSテレビ		_
	<u>小田原</u> 秦 野	50 51	NHK総合 NHK総合	+	80		<u> </u>		NHK教育 NHK教育		90	日本テレビ	51			1	1	TBSテレビ	56	_
`F3	新潟	52	· · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1		1	1	新潟テレビ21		; 21	テレビ新潟		29	新潟放送	; 5	; 5	10070		ĺ
澙	上越	53	NHK教育	1	90		I I	1	NHK総合	; 3		2 - 1/1/1/19	1	1	-U.Medicke	1	1	新潟テレビ21	37	4
山	富山	54	北日本放送	_	1				NHK総合	3								チューリップテレビ	_	_
щ	高岡	55	北日本放送	50	1				NHK総合	48	80							チューリップテレビ	42	
Ш	金 沢	56		1	1		1	1		1		NHK総合	4	80		1	1	北陸放送	6	ĺ
	七尾	57	テレビ金沢	; 57	33		1	:	北陸朝日	; 59					NHK教育	; 5	90		i	j
井	福井	58		1	1		1	1	NHK教育	3	90					1		NII IIZWA		4
梨	敦 賀 甲 府	59 60	NHK総合	! 1	: 80		1		NHK教育	: 3	90				山梨放送	: 5	5	NHK総合 テレビ山梨	6	_
_	<u>中 桁</u> 長野(美ヶ原)		ロジュートを口	1	. 00	NHK総合	. 2	80	INITINATE	!	. 50	長野朝日	20	. 20	山米以达	!	!	テレビ個祭	; 37 ; 30	_
	反野(美グ <i>原)</i> 長野(善光寺平)			1	1	NHK総合		80		1			50			1	1	テレビ信州	40	-
野	松本	63		1	1	NHK総合		80		1		長野朝日		20		1	1	テレビ信州	48	_
	飯田	64							NHK教育	3	90	NHK総合		80				信越放送	6	-
	岡谷・諏訪	65	長野朝日	61	20		1	1		1		NHK総合	4	¦ 80		1	1	信越放送	¦ 6	
	岐 阜	66		1	T		1	1	NHK総合	; 3	$\overline{}$				CBCテレビ			三重テレビ	33	ĺ
	長良	67	東海テレビ	57	1		1		NHK総合	53					CBCテレビ	55	5			j
阜	高山	68		1	1	NHK教育	2	90	中京テレビ		35	NHK総合	4	80		1	1	CBCテレビ	6	ĺ
	各務原	69	東海テレビ	; 1	; 1		1	1	NHK総合		80		1	1	CBCテレビ	; 5	; 5			į
	中津川	70		i i	i i	NII IIZ+C	-		中京テレビ	26	35	NHK総合		80		1	i i	メ〜テレ	6	=
	静岡	71			-	NHK教育	-	90				第一テレビ	31	_					33	_
	浜 松三島・沼津	72			1	第一テレビ	_	90	第一テレビ	61	21	NHK総合	4	80	CATV/	57	33	SBS	6	4
岡	三島・沿洋 島 田	74	NHK総合	! 15	; 80	NHK教育	ا ن ا	. 30		; 18			!	!	SATV	; 22			!	j
	富士	75	I VI II NAS II	1 10	. 00	NHK教育	54	90	NHK教育 第一テレビ	_						29				4
	藤枝	76	NHK総合	42	80	HXtVIII	1 34		NHK教育							40				i
	11 APL								\JX FI		,				030	, ,				j

表の見方

受信 ¦ガイド C H ¦ C H チャンネル名 NHK 総合

ポジション 受信チャンネル

選局の順番です。1から64までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチ+	, ンネII	/名・平	信チャンネル・ガ	iイドチ	ャンネ	ال					
7			8			9	ンーハル	. u . y	10		・ノイ	11			12		
チャンネル名	1	ガイド	チャンネル名	受信	1	チャンネル名	1	ガイド	チャンネル名	受信	ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信	ガイド
	СН	СН		СН			СН	СН		СН			СН	СН		СН	_
TVK UHBテレビ	42	; 42 ; 27	フジテレビ	¦ 8	¦ 8	ちばテレビ	<u> 46</u>	¦ 46	テレビ朝日	; 10 ; 35	10	テレビ埼玉	; 38	; 38	テレビ東京	12	12
UHBFUL	2/	2/		1			1	!	HTBテレビ NHK教育	10	: 35 : 90			!	NHK教育 STVテレビ	12	5
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80	IVI IIVIXH	1 10	1 30	HBCテレビ	11	1	017702	1 12	
									STVテレビ	10	5			<u> </u>	NHK教育	12	90
STVテレビ	7	5		1		NHK総合	; 9	¦ 80		1	1	HBCテレビ	; 11	1		!	
STVテレビ	57	5		1		NHK総合	51	80		1	1	HBCテレビ	55	1 1	TVHテレビ	47	17
STVテレビ	7	5 5				HBCテレビ	9	1					53	80	TVHテレビ	24	17
STVテレビ STVテレビ	7	; 5		<u>. </u>		NHK総合 NHK総合	; 9	; 80 ; 80		i		HBCテレビ HBCテレビ	: 11	! 1		<u>i</u>	-
UHBテレビ	27	27		! !		HTBテレビ	35	35		1	-	TIBO) DC		1	NHK教育	12	90
			HTBテレビ	24	35	,			HBCテレビ	10	1			1	NHK教育	30	90
			HTBテレビ	24	35				HBCテレビ	10	1			i	NHK教育	12	90
STVテレビ	7	; 5				NHK総合	; 9	; 80		1	!	HBCテレビ	: 11	; 1	=+=:	1 00	
NHK教育	7	90		!	!	NHK総合	9	80	ABA	31	34	青森放送	11	! 1	青森テレビ 青森テレビ	38	38
INFINITION		1 90	青森テレビ	58	38	INLLWO	9	1 00	青森放送	10	1 1	月林以込		1 1	NHK教育	12	90
	:	:	NHK教育	8	90		:	:	めんこいテレビ		33		:	:	岩手朝日テレビ	31	20
			テレビ岩手	; 58	35		1		IBCテレビ	; 10	; 6		1	1	NHK教育	12	90
	!	!	めんこいテレビ	29	33		!	!	テレビ岩手	37	35		!	1	NHK教育	12	90
東日本放送	32	32				ミヤギテレビ	34	34							仙台放送	12	12
東日本放送	61	32	古口ナザン	1 40	1 20	ミヤギテレビ	55	34	NILIV###	1 10	1 00			1	仙台放送	57	12
	!	1	東日本放送	¦ 43 !	¦ 32	NHK総合	: : 9	: : 80	NHK教育	10	¦ 90 !	秋田放送	11	111	ミヤギテレビ 秋田テレビ	; 37 ; 37	34
		1	NHK教育	8	90	INI IINA		1		1	1	TALLIJAA			秋田テレビ	57	37
						NHK総合	45	80				秋田放送	47	11	秋田テレビ	51	37
I			NHK総合	8	¦ 80				山形放送	10	10	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	38	38
		!	テレビユー山形		36			1		1	1	さくらんぼテレビ	24	; 30	山形テレビ	39	38
		i	NHK総合	52	80	NII II ZWA		1	山形放送	54	10	.1.77/#534	111	10	山形テレビ	58	38
						NHK総合 NHK総合	9	: 80 : 80	福島放送	: 35	: 35	山形放送 福島テレビ	11	10	山形テレビ	58	38
テレビユー福島	62	: 31	福島テレビ	: 8	: 11	NULWE	:	:	MHK教育	10	: 90	佃局ノレし	: ''	1	福島放送	60	35
y y c = mai			福島中央テレビ		33		1	1	福島放送	: 41	35		1	!	панодосс		
		:	フジテレビ	38	8			:	テレビ朝日	36	10		:	:	テレビ東京	32	12
		į	フジテレビ	58	8			į .	テレビ朝日		10			i	テレビ東京	62	12
	<u> </u>	<u> </u>	フジテレビ	21	¦ 8		<u> </u>	<u>: </u>	テレビ朝日		10			1	テレビ東京	17	12
テレビ埼玉	20	38	フジテレビ	57	8		!	<u>i</u> !	テレビ朝日 テレビ朝日	59	10		48	48	テレビ東京	61	12
ナレロ河玉	30	30	フジテレビ フジテレビ	35	8			-	テレビ朝日	_	10	群馬テレビ 群馬テレビ	41	48	テレビ東京 テレビ東京	31	12
テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	: 8	: 8		!	:	テレビ朝日		10	群馬テレビ	48	: 48	テレビ東京	12	12
テレビ埼玉	28	: 38	フジテレビ	: 21	: 8		!	1	テレビ朝日	: 19	10	群馬テレビ	48	: 48	テレビ東京	17	12
テレビ埼玉	47	38	フジテレビ	57	8				テレビ朝日		10				テレビ東京	61	12
TVK	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ		: 46	テレビ朝日	_	: 10			1	テレビ東京	12	12
TVK	42	¦ 42	フジテレビ フジテレビ	¦ 57 ¦ 8	¦ 8 ¦ 8	ちばテレビ ちばテレビ	; 39 ; 46	¦ 46 ¦ 46	テレビ朝日	; 59 ; 10	; 10 ; 10	テレビ埼玉	: : 38	; ; 38	テレビ東京	; 61 ; 12	12
IVK	42	1 42	フジテレビ	57	. 8	りはテレビ	1 40	1 40	テレビ朝日 テレビ朝日	-	10	ナレロ埼玉	. 30	1 30	テレビ東京 テレビ東京	61	12
			フジテレビ	22	8			i	テレビ朝日		10			i	テレビ東京	18	12
TVK	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10				テレビ東京	12	12
TVK	48	42	フジテレビ	58	8	ちばテレビ	46	¦ 46	テレビ朝日	60	10		i	1	テレビ東京	62	12
TVK	31	42	フジテレビ	39	8			!	テレビ朝日		10			!	テレビ東京	43	
TVK		42	フジテレビ		8		-	!	テレビ朝日	60	•			:	テレビ東京	62	-
TVK	61	42	フジテレビ NHK総合	; 55 ; 8	: 8 : 80		1	1	テレビ朝日 新潟総合テレビ		; 10 ; 35			1	テレビ東京 NHK教育	; 59 ; 12	_
	 	1	テレビ新潟	27			1	1		10			1	1	新潟総合テレビ	33	_
									NHK教育	10					富山テレビ	34	
							i		NHK教育	46	90				富山テレビ	44	
北陸朝日		25	NHK教育	8	90	NII UZWA A		1 00	テレビ金沢	; 33	; 33	JI28+#E ***	1 1 2	1	石川テレビ	37	37
石川テレビ	55	37		1		NHK総合 NHK総合		80		1	1		¦ 11 ¦ 11		福井テレビ	39	39
		-	福井放送	8	11	INTN総口	: 9	1 00	福井テレビ	38	39	福井放送		; 11	MHK教育	•	90
		!	III/T/JAZE					!	ЩЛУИС	:	:			!	TVI IIVGX FI		
						NHK教育	9	90	長野放送	38	38	信越放送	11				
						NHK教育	46		長野放送		38	信越放送		11			
						NHK教育	46	90	長野放送	42	_	信越放送	40	11	5 77 15 7		
				42	_				長野放送	40	38				長野朝日	44	
テレビ愛知	25	: 25	NHK教育	¦ 8	90	NHK教育	1 9	90	テレビ信州 GBS	; 59 ; 37	30	メ〜テレ	; 11	111	長野放送 中京テレビ	47	
プレビ変加		1 20						90		_	37		59		中京テレビ		35
			東海テレビ	8	1		1		GBS	38	-				メ〜テレ	12	_
		1			1	NHK教育	9	90	GBS	37		メ〜テレ	11		中京テレビ		35
			CBCテレビ	8	5				東海テレビ	10	1	GBS	_	; 37	NHK教育	12	
	!	!	NII IIZ+L-		. 00	NHK総合	9	80	OAT!	. 00		SBS	11	11	テレビ静岡		35
テレビ静岡	50	35	NHK教育	8	90	NHK総合	F.3	80	SATV	28	33	SBS	55	11	テレビ静岡	34	35
第一テレビ 第一		; 35		1	1	口部ALINI			SATV	: 50	; 33	383		1	テレビ静岡	; 58	35
テレビ静岡		35		1		NHK総合	52	80		-	-	SBS	41	11			
第一テレビ		31						:	SATV	26	33			[テレビ静岡	38	35
71770									3711	. 20	. 55						

(つづく)

地域番号と放送局一覧表(つづき)

▶ 22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。

(つづき)

								7	ポジションとチャ:	ンネル	名·受信	言チャンネル・ガ	イドチャ	₇ ンネル	ν V					
都道	地域名	地域	1			2			3			4			5			6		
府県	16/8/-12	番号	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信		チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	1	ガイド
	名古屋	77	東海テレビ	CH	C H		СН	CH			C H : 80	7 17 177	CH	СН		СН	<u>: СН</u> : 5			CH
愛知	豊橋	78	東海テレビ	56	; <u>'</u>		i	<u>i</u> !	NHK総合 NHK総合	; 3 ; 54			<u>i</u> !	i	CBCテレビ CBCテレビ	5 62	; 5	三重テレビ 三重テレビ	; 33	; 33 ; 33
SC 741	豊田	79	東海テレビ	57	1		! !		NHK総合	53			<u> </u>	! !	CBCテレビ	55	5	三重テレビ	33	33
	津	80	東海テレビ	1	1		1		NHK総合	3	80			!	CBCテレビ	5	5	三重テレビ	33	33
三重	伊 勢	81	東海テレビ	57	1		į .	<u> </u>	NHK総合	53	80		į .	į .	CBCテレビ	55	5	三重テレビ	59	33
	名張	82	東海テレビ	62	1 1	NII IIZWX		1 00	NHK総合	52	80	40-11	1 00	1 4	CBCテレビ	60	5	三重テレビ	58	; 33
滋賀	大 津 彦 根	83		<u> </u>	:	NHK総合 NHK総合	28 52	80		!	<u> </u>	毎日テレビ	36 54	4				ABCテレビ ABCテレビ	38	6
	京都	85				NHK総合	32	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4				ABCテレビ	6	6
÷ #7	山科	86		!	:	NHK総合	52	80			!	毎日テレビ	54	4				ABCテレビ	56	6
京都	福知山	87		1	1	NHK総合	50	80		!	1	毎日テレビ	54	4			!	ABCテレビ	58	: 6
大 阪	舞鶴	88		<u>i</u>	<u>i</u>	NHK総合	51	80	=1.12-175	19	10	毎日テレビ	53	4	4457=1.12	00	00	ABCテレビ	55	6
/ HX	大 阪 神 戸	89 90		-		NHK総合 NHK総合	28	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	18	4	サンテレビ テレビ大阪	36 19	36	ABCテレビ ABCテレビ	6	6
	姫 路	91		1	1	NHK総合	50	: 80			1	毎日テレビ	54	4) DEAM	10	10	ABCテレビ	: 58	: 6
	明石	92		1	1		51	80		1	1		53	4	テレビ大阪	19	19		57	6
	川西	93		i .		NHK総合	29	80			ļ	毎日テレビ	35	4				ABCテレビ	37	6
兵 庫	灘	94		1	1	NHK総合	52	80			1	毎日テレビ	54	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	56	6
	長 田 北淡·垂水	95 96		1	1	NHK総合 NHK総合	51	80		1	1	毎日テレビ 毎日テレビ	38	4			1	ABCテレビ ABCテレビ	57	6
	三木	97				NHK総合	44	80				毎日テレビ	34	4				ABCテレビ	38	6
	奈 良	98		į		NHK総合	2	80		i	į	毎日テレビ	4	4	KBS京都	34	34	ABCテレビ	6	6
奈 良	生駒	99		1	1	NHK総合	2	80			1	毎日テレビ	4	4				ABCテレビ	; 6	; 6
	五條	100		<u> </u>	i	NHK総合	43	80		i	<u> </u>	毎日テレビ	33	4	=1.124nmb.1:	20		ABCテレビ	35	_
和歌山	和歌山 海南·田辺	101				NHK総合 NHK総合	32 50	80			1	毎日テレビ	54	4	テレビ和歌山 テレビ和歌山	30 56	30	ABCテレビ ABCテレビ	58	6
, Awy	新宮	103		1		NHK総合	44	: 80			1	毎日テレビ	36	4	テレビ和歌山	34	30	ABCテレビ	; 38	; 6
	鳥取	104	日本海テレビ	1	1		i i	:	NHK総合	3	80	NHK教育	4	90			i i		i	i
鳥取	米子	105	- 1 X	1					NHK総合	42					NHK教育	5	90		-	
	倉吉	106	日本海テレビ	1	1		-		NHK総合	3	80	NHK教育	4	90			-	NII IIZWA	-	. 00
島根	松 江 浜 田	107	日本海テレビ	30	; 1	NHK総合		; ; 80	日本海テレビ	5/	1 1		<u>; </u>		山陰放送	5	10	NHK総合	<u>; 6</u>	¦ 80
	岡山	109		 	1	TALLENGE	_	1 00	NHK教育	3	90		<u> </u>	 	NHK総合	5	80	テレビせとうち	23	23
岡山	津山	110		!	:	NHK総合	2	80				テレビせとうち	56	23			:	瀬戸内海放送	62	33
	笠 岡	111		i	i	NHK総合	2	80			i	NHK教育	4	90	テレビせとうち	19	23	山陽放送	6	11
	広島	112	テレビ新広島	31				1	NHK総合		80	中国放送	4	4	N II II (///)		1 00		!	1
広島	福山 呉	113	テレビ新広島 NHK教育	54	31		I I	1	NHK教育 広島ホームテレビ	3	35		<u> </u>	1	NHK総合 広島テレビ	5	80		1	1
	尾道	115	NHK総合	1	80			_	広島ホームテレビ		35				テレビ新広島	26	31			
	山口	116	NHK教育	42	90		i			i	i						i	山口朝日放送	52	28
	下関	117	NHK教育	41	90			-	TVQ	23	19	山口放送	4	11				山口朝日放送	21	: 28
ШП	宇部	118	NHK教育	14	90														28	28
	岩 国 防 府	119	NHK教育 NHK教育	1	90		;			<u> </u>				:			:	山口朝日放送	28	_
徳島	徳島	121	四国放送	1 1	1 1		1	1	NHK総合	; 3	: 80	毎日テレビ	4	: 4		 	! !	ABCテレビ	; 6	; 6
香川	高 松	122		!	!					39	90		1		NHK総合		80	テレビせとうち		23
	丸亀	123			:	N II IIZ TATT			NHK教育	40	90			-	NHK総合	44	80	テレビせとうち	-	23
	松 山 今 治	124 125		1	1	NHK教育 NHK教育	30	90		1	<u> </u>						1	NHK総合 NHK総合	; 6 ; 32	; 80 ; 80
愛媛	新居浜	126		<u> </u>	<u> </u>	NHK総合	-	: 80		! !	<u> </u>	NHK教育	4	90			! !		•	10
	宇和島	127	NHK教育	1	90						1		!						6	
高 知	高知	128										NHK総合	4	80				NHK教育		90
	中村	129	NHK総合	•	¦ 80		i	1	高知放送	; 3 ; 3	8	DVD	1 4	1 1	TVO	19	10	テレビ高知	32	
	福岡北九州	130	KBC	1		KBC	2	1		35		RKB	4	4		23		NHK教育 NHK総合	6	90
福岡	久留米	132	KBC	57	1	1,00				46		RKB	48	4		14		NHK教育		90
	大牟田	133	KBC	58	1				NHK総合	53	80	RKB	61	4		19	19	NHK教育	50	90
	行 橋	134		1	1	KBC	57			43		077				19	19		49	
佐 賀	佐 賀 伊万里	135 136	NIUV 李杏	111	90	NHK教育	40	90		52 52		STS STS	36 41	36		14	19	KBC KBC	57	1 1
	長崎	137	NHK教育 NHK教育		90					3	80	010	41	30	NBC	5	5	NBU	0/	
長 崎	佐世保	138				NHK教育	2	90					1				1	NCC	31	27
	諌 早	139	NHK教育	45	90		!			47	_		1	!	NBC	49	5		1	1
熊本	熊本	140	N II IIZ+/L			NHK教育	2	90		16			22	22				TKU		34
	水 俣 大 分	141 142	NHK教育	1	90				KAB NHK総合	32		NHK教育	: 4	80	OBS	5	5	RKK OAB		24
大 分	中津	143		1	1		!	-		: 48			!	1	OBS	51	5 5		17	
//	佐伯	144	NHK教育	1	90		1				1			1	TOS	49		OAB		24
		145		1					UMK	35	35		ļ.						i	į.
室 屹	宮崎					N II IIZ #6-#5	. 🤈	90		!		NHK総合	4	80				MRT	; 6	10
宮崎	延岡	146	1.00	1	1 2	NHK教育	-	1	N II (/// A	1 -	1.00	7.2.	1	1	A 11 11 7 20 -1	_	1 0-		i .	1
	延岡鹿児島	147	MBC	1	1		1		NHK総合	3	80		1	00	NHK教育	5	90		-	1
宮崎鹿児島	延岡 鹿児島 鹿屋	147 148	MBC	1	1	NHK教育	1	90	NHK総合	3	80	NHK総合	4	80	NHK教育	5	90	MBC	_	1 38
	延岡 鹿児島 鹿屋 阿久根	147	MBC	1	1		2		NHK総合	3	80		4 23		NHK教育	5	90		35	38

接

表の見方

受信 ¦ガイド C H ¦ C H チャンネル名 NHK 総合

ポジション 受信チャンネル

選局の順番です。1から64までが使用できます。 ·ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチャ	ンネル	名·受	信チャンネル・ガ	イドチ	ャンネ	JV					
7	T === (==		8			9		1 10 4 10	10		1 10 4 10	11	W/=	1 16 7 10	12		18 4 18
チャンネル名	受信 CH	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイドCH
テレビ愛知	25	25			!	NHK教育	9	90	GBS	37	37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	35
テレビ愛知	52				!	NHK教育	50	90	GBS	37	37	メ〜テレ	60	11	中京テレビ	58	35
テレビ愛知	49					NHK教育	51	90	GBS	37	37	メ〜テレ	61	11	中京テレビ	59	35
テレビ愛知	25				!	NHK教育	9	90	GBS	37	37		61	11	中京テレビ	35	35
テレビ愛知 テレビ愛知	25	25			i	NHK教育 NHK教育	¦ 49 ¦ 50	90	GBS GBS	37	37	メ〜テレ メ〜テレ	56	: 11	中京テレビ 中京テレビ	47 54	35
KBS京都	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10	, ,,,			NHK教育	46	90
			関西テレビ	60	8	びわ湖放送	56	30	読売テレビ	62	10				NHK教育	50	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
KBS京都	62	34	関西テレビ	58	8		!	!	読売テレビ	60	10		!	!	NHK教育	50	90
KBS京都	56	34	関西テレビ	60	8		! !	1	読売テレビ	62	10		1	1	NHK教育	52	90
KBS京都	57	34	関西テレビ	59	8				読売テレビ	-	10		!		NHK教育	49 12	90
KBS京都	34	34	関西テレビ 関西テレビ	8 22	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ 読売テレビ	10	10		-		NHK教育 NHK教育	26	90
	!	!	関西テレビ	60	8	サンテレビ	; 56	36	読売テレビ	62	10		!	!	NHK教育	52	90
	! !		関西テレビ	59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	-	10		<u> </u>		NHK教育	49	90
	:	:	関西テレビ	39	8	サンテレビ	33	36	読売テレビ	41	10		1	:	NHK教育	31	90
			関西テレビ	58	8	サンテレビ	62	36	読売テレビ	60	10				NHK教育	50	90
			関西テレビ	42	8	サンテレビ	34	36	読売テレビ	48	10				NHK教育	46	90
	<u> </u>		関西テレビ	59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ		10		<u> </u>		NHK教育	49	90
			関西テレビ	40	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	42	10	大白ニレル	55	55	NHK教育	46	90
			関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55 26	55 55	NHK教育	12	90
	1	!	関西テレビ	37	8			1	読売テレビ 読売テレビ	39	10	奈良テレビ 奈良テレビ	41	; 55 ; 55	NHK教育 NHK教育	45	90
	 		関西テレビ	46	8			1	読売テレビ	48	10	水及プレビ	1		NHK教育	26	90
	:	:	関西テレビ	60	8		:	:	読売テレビ	62	10		!	:	NHK教育	52	90
			関西テレビ	40	8				読売テレビ	42	10		i		NHK教育	46	90
	!	!					!	!	山陰放送	22	10		!	!	山陰中央テレビ		34
			日本海テレビ	8	1				山陰放送	10	10		-		山陰中央テレビ	34	34
	1	-	山陰中央テレビ		34				山陰放送	56	10		-		A 11 11 CHO!	10	
		<u> </u>	山陰中央テレビ	34 58	34	NIUV救存	9	90	山陰放送	10	10		<u> </u>		NHK教育	12	90
瀬戸内海放送	25	33	山陰中央テレビ	56	. 34	NHK教育 西日本放送	. 9	90		!	!	山陽放送	11	11	岡山放送	35	35
山陽放送		11				西日本放送	58	9		:	:		60	35	NHK教育	12	90
штилих.						西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送	60	35	111111111111111111111111111111111111111		
NHK教育	7	90			!	広島ホームテレビ	35	35		:			1		広島テレビ	12	12
中国放送	7	4				広島ホームテレビ	57	35		!		広島テレビ	11	12			
テレビ新広島	26					中国放送	9	4		:		NHK総合	11	80			
NHK教育	7	90							中国放送	10	4	1 - 4 34	1.0		広島テレビ	12	12
テレビ山口 テレビ山口	¦ 49 ¦ 33	38				NHK総合 NHK総合	¦ 44 ¦ 39	¦ 80 ¦ 80	TNC	10	; ; 9	山口放送	46	11	FBS	OF.	27
テレビ山口	20	38			<u> </u>		16	80		10	9	山口放送	18	11	FB5	35	37
テレビ山口	22					NHK総合	9	80	1110	10			11	11			
テレビ山口	38	38			:	NHK総合	9	80					11	11			
	i i		関西テレビ	8	8		i i	i i	読売テレビ	10	10		İ	i	NHK教育	38	90
瀬戸内海放送	33					西日本放送	41	9						11	岡山放送	31	35
瀬戸内海放送	42	33			-	西日本放送	20	9				山陽放送	18	11	岡山放送	22	35
	1	1	あいテレビ	29	29	EAT	25	25	南海放送	10	10	広島ホームテレビ	35	35	愛媛放送	37	37
EAT	14	25	あいテレビ ¦ あいテレビ ¦	27	29	EAT	¦ 17 !	¦ 25 !	南海放送	34	¦ 10		!	!	愛媛放送 愛媛放送	36 36	37
231			あいテレビ	34		EAT	16	25	南海放送	10	10		1		愛媛放送	32	37
			高知放送	8	8				テレビ高知	38	38		1		高知さんさんテレビ		40
	I I	1	高知さんさんテレビ	14	40		1	I I		I I	I I	NHK教育	11	90			
				_		TNC	9	9							FBS	37	37
	!		RKB	8	4	TNIC			TNC	10	9		1	!	NHK教育	12	90
						TNC	60						-		FBS FBS	52 43	37
	!	!	RKB	60	4	TNC	¦ 55 !	. 5	TNC	54	. 9		1	!	NHK教育	46	90
	! !	! !	RKB	48	4	NHK総合	38	80	TNC	60		RKK	11	11	I WI IIV JAX FI	-,-0	. 55
			RKB	48	4	NHK総合		80	TNC	60				11			
KTN	37	37			i i	NCC	27			i 1	i	NIB	25	25			
KTN	35		NHK総合	8	80				NBC	10	5		17				
KTN	42	37			i		24	_		i	i	NIB	20				
			VVT	20	- 00	NHK総合	9	80	TIZL	- 20	0.4	RKK	11	11			
TOS	36	36	KKT	36	22				TKU	38	34		1		NHK教育	12	90
TOS	; 36				!		!	!		!	!		!	!	NHK教育	45	90
NHK総合		80				OBS	9	5					1	1	I VI II SAFE	10	
			NHK総合	8	80				MRT	10	10				NHK教育	12	90
			UMK	39													
KKB	32	32				KTS	38	38				KYT	; 30	30			
			KKB		32					33		10.7	17	00	KYT	25	30
			NHK総合	8	80					10		KYT	17	30		12	90
	<u> </u>	<u> </u>	沖縄テレビ	8	8	l	<u> </u>	<u> </u>	琉球放送	10	IU		i	<u> </u>	NHK教育	12	90




この章は、まず使い始めるための説明です。 で使用にあたっての注意やお知らせ、詳しい説明 は、「操作編」をご覧ください。

簡単操作

- ●ディスクの種類と使い分け
- ●簡単操作で使うリモコンボタン
- ●録画する
- ●簡単ナビで操作する
- ●録るナビで録画予約をする
- ●見るナビで録画した内容を再生する
- DVD ビデオディスクを再生する
- ●タイムスリップ機能を使う
- ●困ったときには
- ●インフォメーション
- ●商品の保証とアフターサービス

ディスクの種類と使い分け

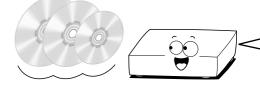

ディスクには、いろいろな種類と規格があります。 使用の目的などに合わせて選んでね!

使用する目的

- 不要部分の削除やチャプター分割など、録画したあとに編集をしたい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えできるように録画 したい。
- 1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)を録画 したい。
- TV お好み再生、追っかけ再生をしたい。

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーで 再生したい。



使用できるディスク

- 内蔵 HDD (ハードディスク)
- DVD-RAM ディスク (Ver.2.0/2.1)



くり返し録画/消去できます。

DVD Video Recording (VR) モードで録画 (以下「VRモード」と呼びます。)

使用できるディスク

- DVD-RW ディスク (Ver.1.1)
- DVD-R ディスク (Ver.2.0)

(HDD からタイトルをダビングする場合は、「DVD 互換」が「入」で録画されたタイトルがダビング可能です)



R R R4.7

くり返し録画/消去できます。

一度録画すると消去 して書き換えること ができません。

DVD-Video (Video) モードで録画 (以下「Video モード」と呼びます。)

ファイナライズする

(ファイナライズすることによって、他の DVD プレーヤーで見られるようになります。詳しくは、「操作編」をご覧ください。)

DVD-R や DVD-RW ディスクに録画するときには、DVD-Video 規格による制限などがありますので、各設定が必要です。詳しくは、取扱説明書「操作編」の「録画」の章をご覧ください。

∅お知らせ

<u>・録画、</u>再生に関する注意事項やお知らせは、「操作編」をご覧ください。

接

簡単操作で使うリモコンボタン

「タイムスリップ」

- TV お好み再生をするときに使います。たとえば、放送中の番組をみているときに、ふいの電話や来客などがあった場合に、その続きをあとから見られます。
- ・追っかけ再生をするときに使います。たとえば、予約録画中に帰宅 したときなど、録画が終了するの を待たずに番組の初めから見られ ます。

本機内蔵の HDD (ハードディスク) で録画/再生するときに使います。


「簡単ナビ」

操作の始めにまず押すと便利なボタン です。

「簡単ナビ」画面が表示され、行ないたい操作が簡単に選べます。

「方向ボタン」、「決定」

画面上での選択や、選択したものについての決定をするときに使います。

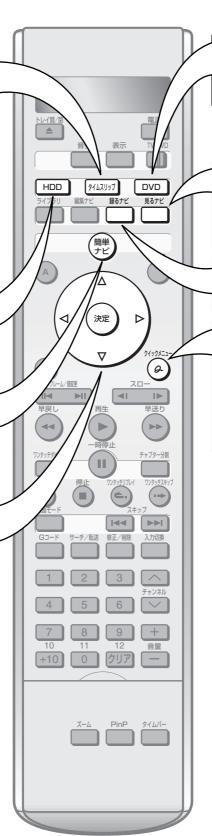

[DVD]

各種の DVD ディスクなどで録画/再生するときに使います。

「見るナビ」

録画した内容を表示するときに使い ます。

| 選んで、すぐ再生できます。

「録るナビ」

録画の予約のときに使います。

「クイックメニュー」

クイックメニュー画面を出すときに 使います。

録画中/再生中など、状態ごとに関連する機能を表示し、簡単に操作できます。

録画する





に録画することを中心に説明します。

他のディスクへの録画は「操作編」をご覧ください。

準備

- DVD-RAM ディスク(Ver.2.0 / 2.1、片面 4.7GB / 両面 9.4GB 12cm)を用意します。 本機は、カートリッジ付き DVD-RAM ディスクそのままは使えません。カートリッジディスクの中には、ディスクを取り出せるものがあります。(TYPE2/4)ディスクを取り出して使うときには、ディスクに付属の説明書をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えます。

HDD

DVD

_

•「TV / DVD」スイッチを「DVD」にします。






録画先を選ぶ

HDD :内蔵 HDD(ハードディスク)に録画します。

本体のインジケーターが点灯します。

DVD : DVD ディスクに録画します。

DVD を選んだときは、以下のようにディスクを入れます。

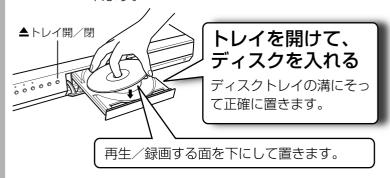


DVD-RAM ディスクを初めて使うときには、本機の機能を十分に使うために初期化をしてください。 (♪次のページ)

2



録画するチャンネルを選ぶ

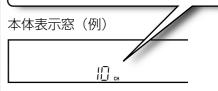

番号ボタンでも選べます。

例:チャンネル6を選ぶ □ → 6

例:チャンネル 10 を選ぶ 1 → 0

録画モードを選ぶ

本体表示窓(例)

選んでいる録画モード 野)選んといる。 My)が表示されます。

「録画モード」を押すたびに変わります。 SP-LP-MN-MN-MN-

お買い上げのときには、この録画モードが 選べます。

録画モードは変更ができます。(詳しくは、 「操作編 | をご覧ください)変更した録画 モードによっては、上の表示になりません。 例: DVD-RAM ディスク片面 4.7GB に 記録

録画モード	記録時間	画質
SP	約2時間	標準
LP	約4時間	SPより劣る
MN	自由に変更で	
	詳しくは「操	作編」をご覧
	ください。	

「録画」を押して、録画をはじ める



録画を停止する/一時停止をする

「停止」を押す

録画を終了します。

一時停止

録画中に「一時停止」を押す

(11)

もう一度押すと、録画が始まります。

録画チャンネルを変える

1)録画中に「一時停止」を押す

録画が一時停止します。

2)「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変え



3)「一時停止」を押し、録画を再開する

DVD ディスクの初期化

DVD-RAM ディスクを初めて使うときには、本機の 機能を十分に使うために初期化をしてください。

1) 停止中に、「クイックメニュー」を押す





2) 方向ボタン(▲/▼)で「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す





3) 方向ボタン(▲/▼)で「DVD 初期化」を選び、 「決定」を押す





4) 方向ボタン(◀/▶)で「開始」を選び、「決定」を 押す






- ディスク番号とは、管理番号のことです。ディ スク名とともにあとで変更できます。詳しくは、 「操作編」をご覧ください。
- **5)** 確認画面が表示されたら、方向ボタン(**◄/▶**) で 「開始」を選び、「決定」を押す

初期化が始まります。

簡単ナビで操作する

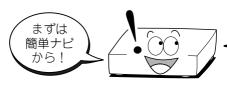

操作は「簡単ナビ」から始めると便利です。

準備

- •「TV / DVD」スイッチを「DVD」にします。
- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えます。




1

簡単ナビ

「簡単ナビ」を押す

「簡単ナビ」画面が表示されます。

(表示される画面は操作状態で変わります。また音声は聞こえません。)

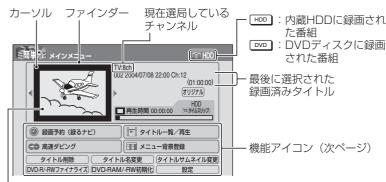

録画した番組の1シーンだけを表示した小さな画面を「サムネイル」と呼びます。

■ファインダーの使い方

「簡単ナビ」画面を表示したときには、最後に選択されたタイトルのサムネイルが最初に表示されます。

(DVD-R/RW では本機で録画されファイナライズされていないものだけが対象です。)

1) ファインダー上にカーソルがあるときに、方向ボタン (◀/▶) を押す

録画済みタイトルのサムネイルが表示されます。

- 表示するドライブを「HDD」、「DVD」を押して選べます。
- **2)** ファインダー上で再生したい番組(タイトル)のサムネイルが表示されたら「再生」または「決定」を押す

選んだ番組の再生が始まります。

- ファインダー上で再生中に、「決定」を押すと、フルスクリーンで表示されます。
- 再生の操作方法の詳細は、「操作編」(再生の章)をご覧ください。

3)「停止」を押して再生を止める

- 再生を止めると、現在選局しているテレビチャンネルが 映ります。チャンネルを変えるときは、「チャンネル (ヘ/~)」を押します。
- ・テレビチャンネルが映っているときに、「録画」を押すと 録画が始まります。(♪46ページ)







■機能アイコンの使いかた

方向ボタン(▲/▼/◄/▶)で、操作したい機能アイコンを選び、「決定」を押す



残したい番組をダビングしま -す。 **♪**53ページ



「見るナビ」画面になります。 **♪**52ページ

(録画済みの番組を一覧表示 して再生できます。)

- 現在の番組のシーンを、 DVD-Video作成するときの メニュー背景にできます。 ♪ 操作編119ページ


タイトル削除	ファインダー上に 選ぶと、その番組	表示されている番組を削除します。メッセージで「はい」を を削除します。						
タイトル名変更	ファインダー上に	表示されている番組のタイトル名を変更できます。 ジ						
タイトルサムネイル変更	ファインダー上に表示されている番組のサムネイル画面を変更できます。							
(DVD-R/-RWファイナライズ)		スクを他のDVDプレーヤーなどで再生したいときに、 イナライズ処理をします。♪ 操作編121ページ						
DVD-RAM/-RW初期化	本機の機能を十分 ます。♪ 操作編3	に使うために、新品のDVD-RAM/RWディスクを初期化し 30ページ						
設定	各設定画面になります。♪ 操作編136ページ							

2

終了するときは、「簡単ナビ」を押す



録るナビで録画予約をする

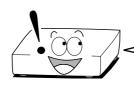

録画予約は、「録るナビ」画面で簡単に行ないましょう。 それぞれの項目を設定してね!





停止中 (録画・再生中でないとき)に、「録るナ ビーを押す




「録るナビ」画面 が表示されます。



方向ボタン(◀/▶)で設定する項目を選び、 「値変更(Ⅱ◀/▶Ⅱ)」で設定する



フレーム/値変更 II4 ►II

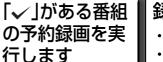

録画するチャ ンネルを選ぶ

経行 C 日付 開始 終了 記録 モード レート 音質 ディスク ✓ 1 7/9(金) 22 00 23 00 (全) HDD LP 2.2 DEDM

録画する先を選ぶ

• HDD: 内蔵 HDD に録画

• DVD: DVD ディスクに録画

• AB 面: AB 面録画

(「操作編」をご覧ください)

録画したい 番組の日付 を設定する

開始·終了時 刻を設定する

番号ボタンでも設定 できます。

録画モードを選ぶ

• SP : 標準

• I P : 長時間録画 ジャスト: 「操作編 |を

ご覧くださ

い。

マニュアル:「レート」 を自由に設定できます。 レートを高くすると高画 質になります。

音質を選ぶ

■DD/M1:標準の音質です。

D□D/M2: D□D/M1 より良い音質です。

L-PCM: CD 同等の音質。録画時間が短くなります。

内容の設定は方向ボタン(▲/▼)でもできます。

3

各項目の設定が終わったら、 「決定」を押す



4

□ 決定


次の新しい番組を予約すると きは、カーソルを次の行に合わ せて、「決定」を押す

手順2~3を繰り返します。

5

録画予約が終了したら 「録るナビ」を押す

録画予約が設定されました。

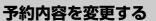

1)「録るナビ」を押す

録るナビ

「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で、修正したい録画予約を選び、 「決定」を押す



- 3) 操作手順2~3の方法で録画予約を変更する
- 4)「録るナビ」を押して画面を終了する

予約内容を削除する

1)「録るナビ」を押す



「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン(▲/▼)で、削除したい録画予約を選ぶ



3)「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

4) 方向ボタン(▲/▼)で、「予約キャンセル」を選び、 「決定」を押す



メッセージを確認して、録画予約を削 除します。

5) 「録るナビ」を押して画面を終了する

予約録画実行中に録画を止める

録画先のボタン(「HDD」または「DVD」)を押したあと、 本体の「■」(停止)を2回押す

■停止 一度押すとメッセージが表示されますので、

● その間にもう一度押します。

(ナビ画面などの表示中は働きません。)

見るナビで、録画した内容を再生する




録画した番組のタイトル/チャプターを一覧(サムネイル表示)にして表示しますので、見たい録画済みの番組を簡単に探せます。



1

見るナビ

停止中または再生中に、「見るナビ」を押す

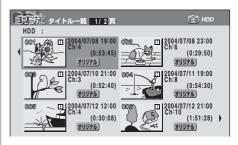

「見るナビ」画面が表示されます。

この画面で…

HDD を押す:内蔵 HDD の録画内容を表示。

DVD を押す: DVD ディスクの録画内容を表示。

(DVD-R/RW ディスクは、本機で録画したディスクのときだけ

表示できます。)

2





見たい番組の タイトル(また はチャプター) を選ぶ

- 「スキップ(I◄◄/▶►I)」を押すと、前後のページに移動します。
- チャプターを表示するには、タイトルを選んで、「A」ボタンを押します。

もう一度押すと、タイトルに戻ります。

3

「決定」を押す



選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

接

再生を停止する/一時停止をする

「停止」を押す

再生を終了します。

Ш

再生中に「一時停止」を押す

もう一度押すと、再生が始まります。

少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をと ばしたり戻したりできます。

*ワンタッチス*キッフ

「ワンタッチスキップ」を押す

押すたびに、一定量とばします。

(**c**.)

「ワンタッチリプレイ」を押す


押すたびに、一定量前に戻します。

見終わった番組を消す

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。

- **1)**「見るナビ」画面で、消したい番組(タイトル)を 選ぶ
- **2)**「クイックメニュー」を押す



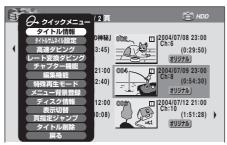

3) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル削除」を選び、 「決定」を押す





確認メッセージで「はい」を選び「決定」を押すと、 消去されます。

残したい番組をダビングする

たとえば、内蔵 HDD に録画した番組を DVD-RAM ディスクにダビングして保存します。


- **1)** トレイをあけて、DVD-RAM ディスクを入れる
- **2)**「見るナビ」画面で、ダビングしたい番組(タイト) ル/チャプター)を選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す





4) 方向ボタン(▲/▼) で「高速ダビング」を選び、 「決定」を押す



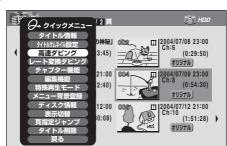

5) 方向ボタン(▲/▼) で、ダビングする方法を選ぶ

内蔵 HDD から DVD ディスクヘダビング -(コピー元は消去されません。)



内蔵 HDD から DVD ディスクへ ダビング(コピー元を消去します。)

└ 内蔵 HDD から内蔵 HDD へそのまま ダビング

6) 「決定」を押す



ダビングが始まります。

DVDビデオディスクを再生する



市販の DVD ビデオディスクやビデオ CD、 音楽用 CD を再生してみましょう!



DVD

再生したいディスクを入れ、「DVD」を押す

(►)

「再生」を押す

再生が始まります。

• 「再生」ボタンを押さなくても、自動的に再生が始まるディス クもあります。

トップメニューを使って再生する

DVD ビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べ るように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合 があります。

1)「トップメニュー」を押す

トップメニューが表示されます。

2) 方向ボタンで、再生したいタイトルを選ぶ



各タイトルに番号がついている場合は、その 番号を番号ボタンで直接選ぶことができます。

3) 「決定」を押す



早送り/早戻しをする

再生中に「早送り」、「早戻し」を押す

: 早送り再生

: 早戻し再生

• 普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

前後のチャプター/トラックへスキップする


「スキップ」を押す

^{スキッフ} ▶▶I: 一つ先のチャプター/トラックの先頭 から再生します。

> ▶ 現在のチャプター/トラックの先頭か ら再生します。つづけて二度押すと、 一つ前のチャプター/トラックの先頭 から再生します。


タイムスリップ機能を使う

TV お好み再生

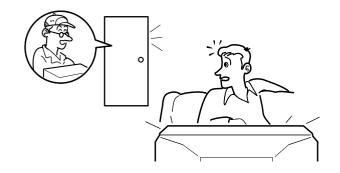

放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客などがあった場合、その続きをあとから見ることができます。

追っかけ再生

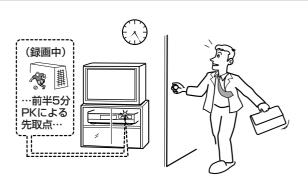

予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組の初めから見られます。

1

本機を通して番組を見ている とき、「タイムスリップ」を押す

タイムスリップ

(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイム スリップ | を押します。)

現在見ている番組の映像が一時停止状態になります。

「タイムスリップ」を押してからの放送内容は、内蔵 HDD に一時的に録画されていきます。

1

タイムスリップ

内蔵HDD またはDVD-RAM ディスクの録画中に、「タイム スリップ」を押す

(たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、「タイムスリップ」を押します。) 現在録画している番組が再生状態になります。

2

止めた続きを見るときに、 「再生」を押す

再生

一時停止した続きから再生が始まります。

「早送り」、「早戻し」や「スロー」ボタン も使えますので、見たい場面を再生して ください。 2

「スキップ **I◀**◀」を押す

番組の先頭まで戻り、自動的に再生が始まります。

λ‡ッブ |**44** ►►| 「早送り」、「早戻し」や「スロー」ボタン も使えますので、見たい場面を再生して ください。

3

終了するときは、「タイムス リップ」を押す

タイムスリップ

内蔵HDDへの録画が止まります。録画した内容を保存するかを確認するメッセージが表示されます。方向ボタン(◀/▶)で「はい」「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押します。

3

終了するときは、「タイムス リップ」を押す

タイムスリップ

画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

❷お知らせ

- TVお好み再生は、本機でほかの番組を録画しているときはできません。
- 番組が終わる前にタイムスリップを終了した場合、その番組を最後まで見ることはできません。

∅お知らせ

- 追っかけ再生中は、録画予約はできません。
- 追っかけ再生中に次の予約録画開始時間になると、 追っかけ再生は中断されます。



次のことをためしてください。

症状	処置	参照ページ
操作できない	・15分以上何も動作しない場合には、本体の「電源」ボタンを約10秒間 押しつづけ、強制的に電源を切る	20
ディスクを取り出せない	・本体の「電源」ボタンを約10秒間押しつづけ、強制的に電源を切った 後、本体の「▲」またはリモコンの「オープン/クローズ」で起動する	
タイムスリップで録画を開 始したが、終了できない	・「タイムスリップ」を押して、録画を終了する	55
予約録画の途中で終了できない	・録画先のボタン(「HDD」か「DVD」)を押してから、本体の「■」 (停止)を2回押す	51
DVD-R/RWが、本機以 外で再生できない	・ファイナライズする (ファイナライズをしても対応していない機種では再生できないことが あります。)	48
DVD-R/RWにコピーが できない	・コピーワンスの番組かどうか確認する(コピーワンスの番組は、コピー できません。)	12



■ インフォメーション

本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RD シリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00

(12:30~13:30 は休止、年末年始、祝日等を除く) ※ FOMA・PHS など一部の電話ではご利用になれません。

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ の前に、以下のホームページをご確認ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp または http://www.rd-style.com/



商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

INCHIT I	= -> /96/C	.,- 0,-	. ひって秋が山口が上にとていただという。				
	ご連絡していただきたい内容						
品		名	HDD&DVD ビデオレコーダー				
形		名					
おり	買い上	げ日	年 月 日				
故	障の場	犬 況	できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ				
			ください				
お	名	前					
電	話番	号					
便和	リメモ						
お買	心上げ店	名	a () —				

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 有料で修理させていただきます。

13411	ライイ C 修住 C C C C C C C C C C C C C C C C C								
	修理料金の仕組み								
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。								
	+								
部品代	修理に使用した部品代金です。								
l	+								
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。								

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トーシバ ヨイ (**)(5)** 0120-1048-41

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書 59 ページに記載の RD シリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

3 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755

(PHS・FOMA など一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00~20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHS など一部の電話ではご利用になれません。

©2004 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁す



株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1